

Batidoras Blazer




Manual de Usuario

Por favor lea este manual incluyendo todas las instrucciones de seguridad antes de intentar operar el aparato.

Instrucciones de seguridad

Precaución !!!

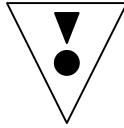

- **Asegúrese que cada usuario del equipo haya leído este manual antes de ponerlo en marcha.**
- **La No lectura y/o comprensión de estas instrucciones puede ocasionar daños al equipo o lesiones al usuario.**
 1. No opere el equipo hasta haber sido inspeccionado y haber realizado la lectura completa de este manual.
 2. No tocar partes en movimientos.
 3. La inadecuada conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica.
 4. Siempre apague el equipo cuando no este en uso.
 5. Siempre conecte al voltaje y fase adecuado.
 6. No altere o modifique el equipo en su forma original. Solo personal autorizado podrá dar el servicio al equipo.
 7. Desconecte el equipo del toma corriente antes de darle mantenimiento o hacer cualquier ajuste.

Especificaciones

Modelo	Capacidad (Litros)	Voltaje (Volts)	Potencia (KW)	Velocidad (rpm)	Dimensión (cm)	Peso (Kg)
B10	10	115	0.37	189/362	42 x 38 x 75	70
B20	20	115	1.10	108/355	56 x 53 x 80	102



Procedimiento de operación

1. Coloque el equipo en una superficie horizontal.
2. Verifique que el switch de encendido este apagado (OFF).
3. Conecte el equipo al suministro eléctrico, verificando que sea el indicado de acuerdo a las especificaciones eléctricas.
4. Coloque el accesorio batidor a utilizar en el eje batidor y el tazón en la base.
5. Ajuste la altura del tazón utilizando la palanca de nivel del tazón.
6. Cierre la parrilla de seguridad, seleccione la velocidad deseada y encienda el equipo oprimiendo el switch de encendido a la posición ON.
7. Para hacer cambio de velocidad, apague primero el equipo accionando el switch de encendido a posición OFF, espere a que el accesorio batidor se detenga y después seleccione la velocidad deseada con la palanca de velocidades y vuelva a encender el equipo.

NO REALICE CAMBIO DE VELOCIDAD MIENTRAS EL EQUIPO ESTA OPERANDO.

- El modelo B-10 cuenta con un switch adicional el cual al mantenerlo oprimido enciende el equipo, este puede ser utilizado en caso que se dificulte el cambio de velocidad para lo cual, se deberá accionar por un segundo para facilitar el movimiento de la palanca de velocidades; realice este procedimiento las veces necesarias hasta realizar el cambio de velocidad.
8. Después de usar el equipo, apáguelo, ajuste hacia abajo la altura del tazón accionando la palanca de nivel del tazón, separe las parrillas de seguridad, desajuste el accesorio batidor del eje batidor y retire el tazón.
 9. Proporcione limpieza al equipo, tazón y accesorios, manteniéndolos libres de polvo o residuos de alimento.

Limpieza y Mantenimiento

- **La limpieza del equipo deberá realizarse diariamente después de cada jornada de trabajo.**
- **Antes de comenzar con la limpieza del equipo, asegúrese de apagarlo y desconectarlo del suministro eléctrico para evitar accidentes.**
- **No utilice agentes abrasivos y/o tóxicos para la limpieza del equipo.**
- **No utilice utensilios metálicos o con punta para la limpieza.**
- **No vierta agua directamente o sumerja el equipo en el agua.**
- **Utilice un paño húmedo para la limpieza del equipo.**